

■ 电磁炉

TS-21C02 / TS-21C02A

S+ELLA 德斯 [®]

产品使用说明书

■ 使用前请详细阅读产品说明书


■ 产品简介

德昕电磁炉，采用电磁加热方式。微电脑控制，感应式触摸式滑控操作，功能齐全。满足各种不同的烹饪需求，是现代家庭的理想选择。


■ 性能特点

- 高效节能：利用全新加热原理，热效率极高，省时省电，电磁炉只对加热区域进行加热。
- 安全环保：本机在设计上充分考虑了使用者的安全及环境的保护。使用过程中无指令接收达到两小时后，自动停机保护；炉面选用进口耐热微晶玻璃板，绝缘防漏，无需担心溢出汤水烧坏炉具；烹调过程中无明火、无烟，令烹饪变得洁净容易，有益家居环境及家人健康。
- 功能齐全：采用最新微电脑芯片程序控制，具有多档火力功能，精准定时，自动锅具检测等功能，方便实用。
- 清洁容易：高级耐热微晶玻璃面板，易于清洁及维护。
- 触摸操作：感应式触摸控制设计，使用时只要用手指轻轻触摸玻璃控制面板，即可完成所有控制操作，舒适耐用。

■ 控制面板说明

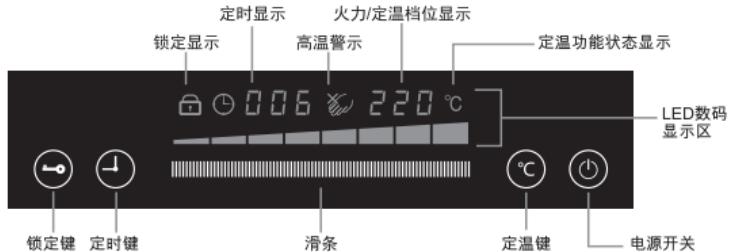

(TS-21C02控制面板)

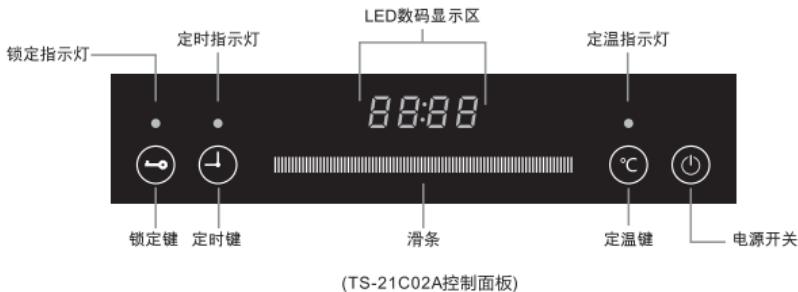

	电源开关键：按该键开机或关机。
	定温键：按该键可以循环切换加热或定温功能。
	定时键：按该键进入定时设置，设置好时间后，再按该键确认。
	锁定键：按住该键2秒，进入锁定状态，除电源开关键外，其他键不能被操作。再按该键2秒可解除锁定状态。
	滑条：向右滑动的时候，火力功能可增大火力档，定温功能可增大温度档，设置时间可增加定时时间。 向左滑动的时候，火力功能可减小火力档，定温功能可减小温度档，设置时间可减少定时时间。

■ 操作说明

通电：将电源插头插入插座，听到“哔”一声指示电源已接通，处于待机状态。

开机：在加热区放置好锅具，按住“”键2秒，再按一下“”键，电磁炉开始工作。

定温功能：按“”键切换加热或定温功能。

改变火力：在火力功能时，滑动“”键可增大或减小火力，LED数码显示设定的功率（火力）。

改变温度：使用定温功能时，滑动“”键可增大或减小定温温度，LED数码显示设定的温度。

设定时间：按“”此时定时数码管亮，滑动“”键设置所需要的时间，设置完毕后，再按一次定时键确认定时设置，如果设置的时间不为零，定时器开始工作，当达到所设定的时间时，停止加热显示“End”。长按“”2秒可取消定时。

锁定：按住“”键约2秒，蜂鸣器发出三短声，锁定指示灯亮，此时除电源开关和锁定键外，其它键被锁定（失效），防止错误操作，再按住“”键约2秒，蜂鸣器发出一长声，锁定指示灯熄灭，锁定状态被解除。关机状态下也可进行锁定操作，锁定后虽然电源开关仍可操作，但其它键失效，炉具不能进行加热，可防止儿童开机，即童锁功能。

关机：加热过程中，按“”键可关机。

■ 锅具的选择与使用

1、电磁炉适用各种耐热平底锅具（建议：锅具底部不要小于加热区范围）。

2、锅具及加热容器必须放置在工作表面加热区中央。

■ 安全保护

- 电子安全装置：内置探头即时检测电子线路的温度，过热时，自动减少加热功率。
- 长时工作保护：开机加热2小时内没有任何操作，则电磁炉自动关机。

■ 清洁保养

- ▲ 炉灶周围请勿放置易燃物或酸性碱性物品，以避免酸、碱对电磁炉中电路的腐蚀，影响电磁炉寿命。
- ▲ 请勿用水直接冲洗机体，可用软布沾水擦拭。
- ▲ 锅具底部注意尽量不要摩擦工作区的陶瓷面板表面，以免划伤(工作区陶瓷面板表面划伤不影响电磁炉的使用)。
- ▲ 不得使用蒸汽清洁器。

■ 简单故障的判别和排除

由于本机采用了最先进的微电脑检测控制技术，所以在炉灶工作中出现的有些现象并不以为有故障，请先按以下说明检查一下。

序号	现 象	可能原因	解决方式
1	关机后风扇持续工作一段时间	电子系统冷却	正常现象
2	炉具工作一段时间，停机不工作，指示“E4”	1. 炉具安装不正确，造成通风散热不良 2. 炉具风扇进风口被堵 3. 炉具风扇停转 4. 炉具使用环境温度过高，检查一下周围有否发热器具	1. 按要求安装，保证通风良好。 2. 清洁、去除进风口堵塞物 3. 由专业维修人员修理 4. 改善环境条件
3	炉具工作一段时间，停机不工作，指示“E3”	1. 空锅干烧 2. 被加热物体温度升高	消除干烧等原因，待电磁炉加热区表面冷却后可继续启动工作
4	炉具不工作，指示“E6”	温度传感器故障	由专业维修人员修理
5	炉具不工作，指示“E5”	炉具面板温度传感器故障	由专业维修人员修理
6	炉具不工作，指示“E1”	电源电压太低或断电	关闭炉具，待电压稳定后再试用
7	炉具不工作，指示“E2”	电源电压太高	关闭炉具，待电压稳定后再试用
8	炉具不工作，指示“E7”	操作面板区域积水或有导磁性物体	擦干操作面板积水，移开导电性物体，再开机使用

■ 错误代码

当电磁炉安装与使用不当、供电不正常或电磁炉出现故障时，面板上的LED数码将显示错误代码。

错误代码	错误原因
E1	供电电压过低
E2	供电电压过高
E3	灶面温度过高
E4	机内温度过高
E5	灶面温度传感器失效
E6	功率器件温度传感器失效
E7	操作面板区域积水或有导电性物体

■ 警告

- ▲ 炉灶工作时，其周围会产生微弱的感应磁场。虽然测试表面本电磁炉对于穿戴符合标准准起搏器的人没有危险。但建议穿戴者要使用炉具，请先咨询医生。
- ▲ 炉灶工作时请勿将刀、叉、勺、盖等物件放在上面，防止被意外加热。
- ▲ 禁止将炉灶摆放于铁制台面或家用电器上工作（如铁制厨柜、消毒碗柜、冰箱等）。
- ▲ 禁止直接加热密封容器或罐头类密封食品，以免受热肿胀而产生爆炸危险。
- ▲ 排气口与吸气口请勿插入铁丝等异物，避免触电。
- ▲ 请勿将炉灶摆放在靠近瓦斯炉、燃气灶等有明火或高温环境中使用。
- ▲ 在使用炉灶时，电源接地线必须可靠接地，不可利用煤气管道或自来水管来接地接地线不能用于其他用途。
- ▲ 炉灶使用后请勿用手触摸灶面加热区，因受锅具的高温影响，加热区域温度颇高，当炉面高温时，LED屏显示“”或“H”。
- ▲ 如果灶面玻璃板有裂纹，请立即关机，拔掉电源插头以防触电。
- ▲ 使用后，请手动关机，不能依靠无锅具自动关机功能来关机。

- ▲ 炉灶出现异常情况，如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。用户不得自行更换拆卸，否则不予保修（因此产生的安全事故，本公司概不负责）。
- ▲ 警告：如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- ▲ 使用完炉灶后，请拔掉插头或关掉插座处的开关。

■ 产品规格

型号	适用电源电压	整机最大功率	外形尺寸
TS-21C02	220V~ 50Hz	2100W	400X300X40mm
TS-21C02A	220V~ 50Hz	2100W	400X300X40mm



制造厂家：汕头高新区德昕实业有限公司

地址：广东省汕头市金平区金升八路19号

电话：0754-88173088

传真：0754-88173089

WWW.STELLAS.COM.CN