

STELLA 德昕®

使用说明书

电陶炉

型号：TS-21R01
TS-30R03

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.22-2008

感谢您购买我们的产品，使用前请仔细阅读此说明书，

并请严格按照产品说明书要求操作使用，阅读后请妥善保管，以备日后查阅。

目录

产品简介	1
性能特点	1
控制面板说明	1-2
操作说明	2-3
安装	4-5
锅具的选择与使用	6
安全保护	6
清洁保养	6
简单故障的判别和排除	7
错误代码	7
警告	8
产品规格	8
产品中有害物质的名称及含量	9
产品保修卡	10


产品简介

德昕电陶炉，采用红外线加热方式。微电脑控制，感应式触摸操作，功能齐全。满足各种不同的烹饪需求，是现代家庭的理想选择。

性能特点

- 高效节能：**利用全新加热原理，热效率极高，省时省电，电陶炉只对加热区域进行加热。
- 安全环保：**本机在设计上充分考虑了使用者的安全及环境的保护。使用过程中无指令接收达到两小时后，自动停机保护；炉面选用进口耐热微晶玻璃板，绝缘防漏，无需担心溢出汤水烧坏电陶炉；烹调过程中无明火、无烟，令烹饪变得洁净容易，有益家居环境及家人健康。
- 功能齐全：**采用最新微电脑芯片程序控制，具有多档火力功能，480分钟定时，自动锅具检测等功能，方便实用。
- 清洁容易：**高级耐热微晶玻璃面板，易于清洁及维护。
- 触摸操作：**感应式触摸控制设计，使用时只要用手指轻轻触摸玻璃控制面板，即可完成所有控制操作，舒适耐用。

控制面板说明

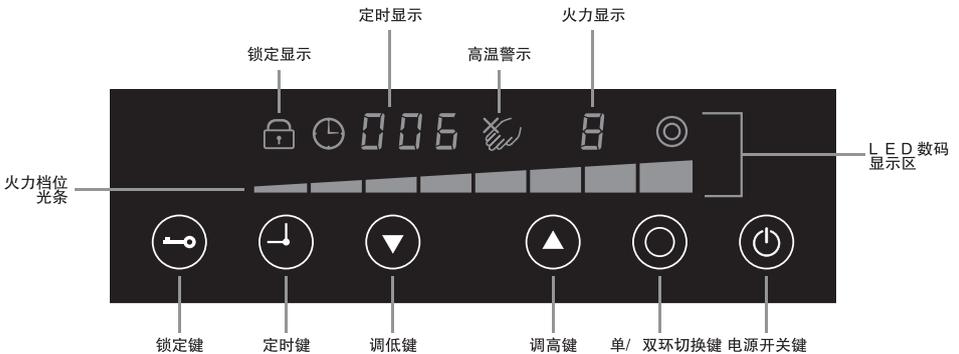

电源开关：接通电源后，长按“”键2秒则开机。在开机状态下，再按开关键一下则关机。

单/双环切换键：在加热过程中按“”键，可切换单/双环加热模式，最高可达第8档（内环加热时，最高为4档）。

调高键：在加热功能时，按“”可增大一档火力。在定时状态下，每按“”一下可增加1分钟，长按“”则以10分钟一档快速增加。

调低键：在加热功能时，按“”可减小一档火力。在定时状态下，每按“”一下可减少1分钟，长按“”则以10分钟一档快速减少。

定时键：按“”键进入定时状态，数码区显示定时时间，此时可设定定的时间。再按“”键退出定时状态。

锁定键：按“”键2秒，进入锁键状态，再按“”键2秒可解除锁键状态。


操作说明

通电：将电源插头插入插座，发出“滴”的提示声音，提示电源已接通，电陶炉处于待机状态。

开机：在加热区放置好锅具，按住“”键2秒，再按一下“”键，电陶炉开始工作（默认双环功能，指示灯亮）。




长按2秒



按“”键开始工作

加热：开机后按“”键一次电陶炉开始加热，“”指示灯点亮，数码区显示火力档位。默认档位为4，可根据需要按“”“”选择火力档位。




默认档位，可根据您的需要调节




按“”键或“”键

单/双环切换：加热过程中按“”键可切换单/双环加热模式，双环加热灯亮。加热档位最高可达8档（内环状态下最高为4档），可根据需要按“”“”选择火力档位。



按“”键



按“”键或“”键

定时：按“”键进入定时状态，数码区显示时间。按“”“”可在480分钟任意设置定时时间。完成后，再按一次“”键退出定时设置，定时开始。取消定时时间，可长按定时键2秒。



按“”键



按“”键或“”键

锁定：按住锁定键2秒，蜂鸣器发出三短声，锁定指示灯亮，此时除电源开关和锁定键外，其他键被锁定（失效），防止误操作。再次按住锁定键2秒，蜂鸣器发出一长声，锁定指示灯熄灭，锁定状态被解除。



按锁定键



锁定指示灯亮


安装

★安装须符合以下说明要求

- 1、工作面上部的墙和靠近电陶炉的壁必须是防热的。
- 2、用于安装它们的层压板和胶粘剂也必须耐热，以免发生变化。
- 3、在任何安装方式中，应保证炉底下及炉面后侧的空气能可靠散热，从而增加电陶炉工作可靠性。
- 4、保护开口：若与湿气接触，工作台制作所用的层压板相对容易膨胀。在开口边缘涂上清漆或专用胶粘剂来防止任何蒸汽在工作台下产生的冷凝。
- 5、按规定尺寸在工作台上开一个方孔，确保任何一侧距墙大于50mm。
- 6、在各种安装条件下，电陶炉都需要良好的通风，要确保入气口和出气口不被堵塞。
- 7、电陶炉工作面四周30cm的范围内及工作面垂直上方不要设置其它设备。


★安装步骤

在需要安装电陶炉的厨柜上按如图一尺寸开一安装孔（如图一）

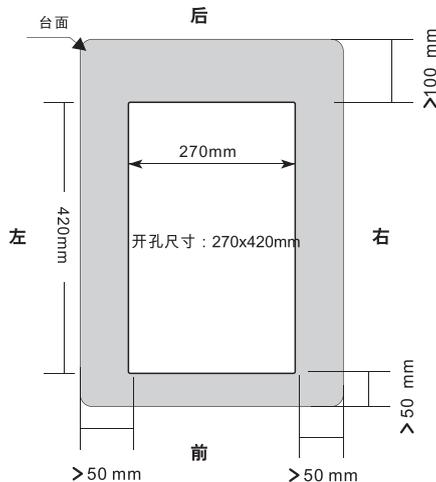


(图一)

在橱柜前侧电陶炉安放位置的下部开出一大于100平方厘米的进风口（如图二所示）以确保电陶炉的散热，如果橱柜是非密封式的，亦可不开此口。

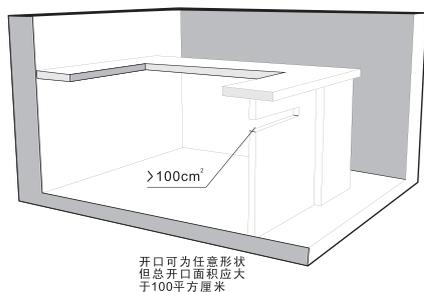


(图二)

将电陶炉面板下部用所赠防水胶条(如图三)所示贴好

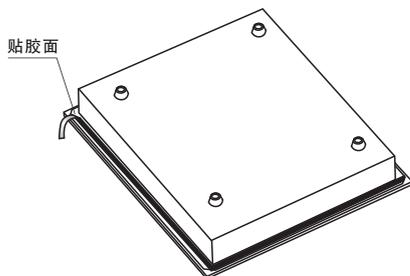

(图三)

将贴好防水胶条的电陶炉放入所开孔中，电源线插头插入对应的插座中，通电即可正常使用（如图四）

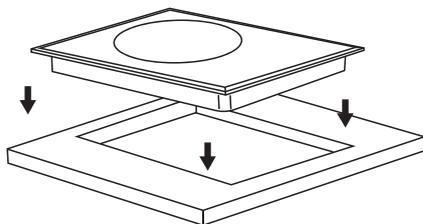

(图四)

锅具的选择与使用

1. 电陶炉适用各种耐热锅具(建议：锅具底部不要小于加热区范围)
2. 锅具及加热容器必须放置在工作表面加热区中央。

安全保护

- 电子安全装置：内置探头即时检测电子线路的温度。过热时，自动减少加热功率。
- 长时工作保护：开机加热2小时内没有任何操作，则电陶炉自动关机。
- 设有炉头自动温度调节器：加热后，面板温度过高时，炉头将停止加热，待面板温度降至正常，再恢复加热。

清洁保养

- ▲ 炉灶周围请勿放置易燃物或酸性碱性物品，以避免酸、碱对电陶炉中电路的腐蚀，影响电陶炉寿命。
- ▲ 请勿用水直接冲洗机体，可用软布沾水擦拭。
- ▲ 锅具底部注意尽量不要摩擦工作区的陶瓷面板表面，以免划伤(工作区陶瓷面板表面划伤不影响电陶炉的使用)。
- ▲ 不得使用蒸汽清洁器。

简单故障的判别和排除

由于本机采用了最先进的微电脑检测控制技术,所以在炉子工作中出现的有些现象并不以为有故障,请先按以下说明检查一下。

序号	现象	可能原因	解决方式
1	关机后风扇持续工作一段时间	电子系统冷却	正常现象
2	炉具工作一段时间,停机不工作,指示“E4”。	1. 炉具安装不正确,造成通风散热不良 2. 炉具风扇进风口被堵; 3. 炉具风扇停转 4. 炉具使用环境温度过高,检查一下周围有否发热器具	1. 按要求安装,保证通风良好。 2. 清洁、去除进风口堵塞物 3. 由专业维修人员修理 4. 改善环境条件
3	炉具不工作,指示“E6”。	温度传感器故障	由专业维修人员修理
4	炉具不工作,键盘上的灯熄灭。	无电,供电故障或连接错误的灯熄灭。	检查供电电路熔断丝和电路断路器
5	炉具不工作,指示“E7”。	操作面板区域有积水或有导磁性物体	擦干水或拿掉物体



错误代码

当电陶炉安装或使用不当、供电不正常或电陶炉出现故障时,面板上的LED数码将显示错误代码


错误代码	错误原因
E4	机内温度过高
E6	灶面温度传感器失效
E7	操作面板区域有积水或有导磁性物体

警告

- ▲ 在使用电陶炉时，电源接地线必须可靠接地，不可利用煤气管道或自来水管来接地。接地线不能用于其他用途。
- ▲ 禁止将电陶炉摆放于铁制台面或家用电器上工作（如铁制厨柜、消毒碗柜、冰箱等）。
- ▲ 炉子工作时请勿将刀、叉、勺、盖等物件放在上面，防止被意外加热。
- ▲ 炉具使用后请勿用手触摸灶面加热区。
- ▲ 电陶炉出现异常情况，如电源线破损等，须由制造商或被授权的维修处专业人员予以更换维修。用户不得自行更换拆卸，否则不予保修。（因此产生的安全事故，本公司概不负责）。
- ▲ 如灶面碎裂，请立即关机，拔掉电源插头以防触电。

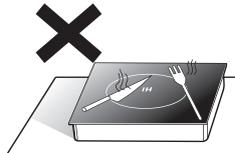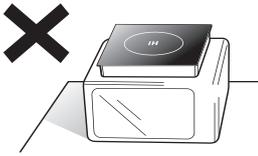

请勿摆放刀、叉、勺等易导热物体，防止意外加热。

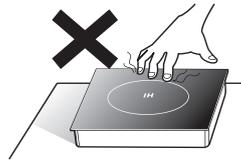

使用后尚有余温。

产品规格

产品型号	TS-21R01	TS-30R03
适用电源电压	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
整机最大功率	2100W	3000W
外形尺寸	300X450X80mm	300X450X80mm

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	×	×
热敏电阻组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	×	×
线圈盘组件	×	○	○	○	×	×
风扇	×	○	○	×	×	×
发热盘	×	○	×	×	○	○

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：上述列表中包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。



环保使用期限10年

上述标志标明环保使用期限为10年，在该期间内本产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，且使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。

制造商：汕头高新区德昕实业有限公司
地址：汕头高新区科技西路23号102房

生产企业：汕头高新区德昕实业有限公司市区分公司
生产地址：汕头市金平区鮀浦金陇村大头角之二全幢

电话：0754-88173088
传真：0754-88173089

www.stellas.com.cn

